番組を視聴する

■ 準　備

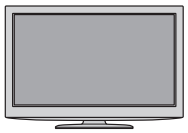

テレビの電源を入れる

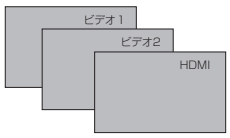

入力画面※を切り換える

※本機のリモコンでテレビの電源を入れたり、入力切換を行うことができます。（☞ 18、21ページ）

① 電源を入れる

② チャンネルを選ぶ

- 3桁チャンネル番号で選ぶ（☞ 43ページ）
- 番組表で選ぶ（☞ 44ページ）
- おこのみチャンネル選局で選ぶ（☞ 43ページ）
- リモコンチャンネル(短縮)で選ぶ（☞ 43ページ）
- 順送りで選ぶ（☞ 43ページ）
- 見るだけ予約する（☞ 50ページ）

お知らせ

- メニューや番組説明などの画面表示を長時間表示すると、テレビの画面に焼きつくことがあります。

さらにプレミアムサービスを楽しむ

- ペイ・パー・ビュー(PPV)番組を見る（☞ 46ページ）
- 視聴年齢制限のある番組を見る（☞ 47ページ）
- 投票できる番組で投票する（☞ 47ページ）
- デジタルラジオ放送を聴く（☞ 48ページ）
- 3D番組を見る（☞ 49ページ）

便利な機能を使う

番組内容を見る

番組説明　押すと見ている番組の内容が表示されます。（☞ 51ページ）

音声(主／副)を切り換える

音声切換　押すごとに主／副／主＋副／マルチ音声に切り換わります。（☞ 51ページ）

字幕/クローズドキャプションを表示する

字幕　押すごとに字幕「オン」「オフ」が切り換わります。（☞ 52ページ）

番組のタイトルなどを表示する

画面表示　押すとチャンネルや番組の情報が表示されます。（☞ 51ページ）

一つ前に見ていたチャンネルに戻る(前選局)

一時停止/前選局　番組視聴中に押すと一つ前のチャンネルに戻ります。

便利機能を使う

便利機能　番組検索メニューやお知らせ画面などを表示します。（☞ 53ページ）

チャンネルの選びかた(選局)

3桁チャンネル番号で選ぶ

3 **1 ～ 0 の数字ボタンで3桁チャンネル番号を入力して選ぶ**

例) Ch.200の場合

2 → 0 → 0

おこのみチャンネル選局で選ぶ

おこのみチャンネルの設定が必要です。
(☞ 150ページ)

3 **おこのみ を押す**

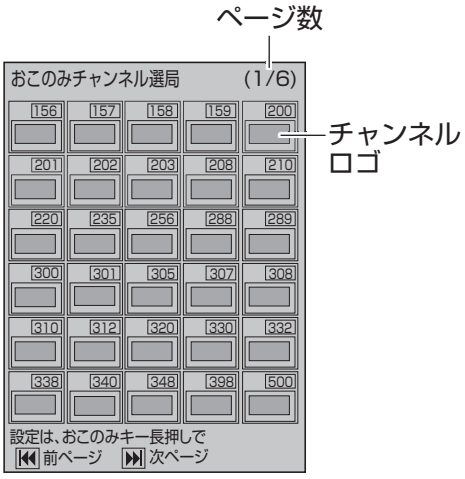

● + スキップ ▶▶| − スキップ |◀◀ ボタンを押すたびに、ページが切り換わります。

4 **▼▲◀▶で見たいチャンネルを選び、決定 を押す**

リモコンチャンネル(短縮)で選ぶ

リモコンチャンネル(短縮)の設定が必要です。
(☞ 150ページ)

3 **短縮/3桁 を押す**

4 **1 ～ 0 の数字ボタンでリモコンチャンネルを入力して選ぶ**

押すとボタンに登録したチャンネルを選局します。

●フィルタ設定のチャンネル対象を「リモコンCH」に設定すると、リモコンチャンネル(短縮)で選局ができます。
(☞ 146ページ)
このとき 短縮/3桁 を押すと、3桁チャンネルの入力ができます。

順送りで選ぶ

3

を押して、選局する

●押すたびに、選局対象のチャンネルを順々に選局します。
●フィルタ設定で選局対象とするチャンネルを設定できます。
(☞ 146ページ)

番組を視聴する

番組表を使う

番組表は、現在放送中の番組から1週間の放送予定番組を表示します。
見たい番組を探したり、録画予約や見るだけ予約に便利です。

番組を見ているときに… 番組表 を押す

録画先として接続されているUSBハードディスクの録画可能時間の目安です。録画できる時間が少なくなったら表示が「--h」となります。

現在表示されているチャンネル種別、チャンネル対象です。サブメニュー※で変更することができます。

番組表を開く前に見ていた画面

現在時刻

「スカパー!オンデマンドポータル」に接続する（☞ 138ページ）

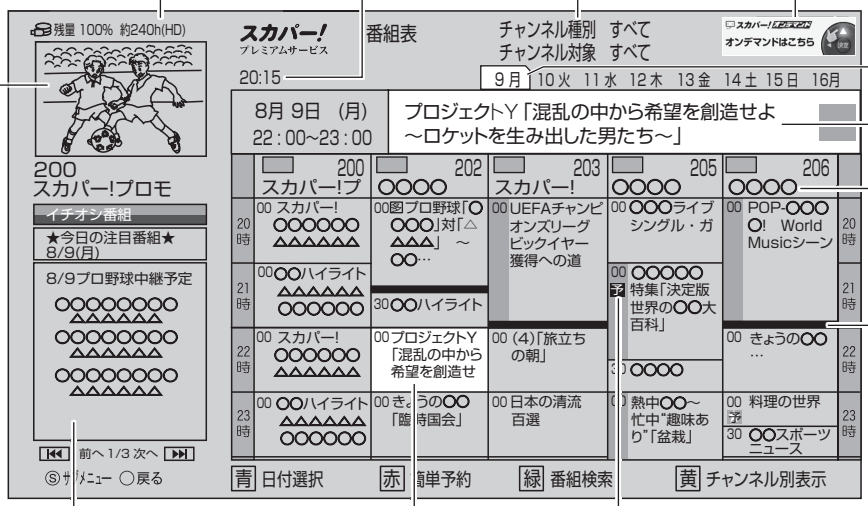

表示中の番組表の日付

選択中の番組の紹介

放送局名

青線部分には、短い番組が存在します。(カーソルを合わせると番組を表示します。)

イチオシ番組
スカパー!がおすすめする話題の番組や注目の番組などが紹介されます。

+ スキップ ⏭ ：次の画面に進む

− スキップ ⏮ ：前の画面に戻る

選択中の番組
(黄色表示)

予約された番組

予 (白色)：LAN録画予約

予 (赤色)：USBハードディスク録画予約、アナログ録画予約

予 (青色)：見るだけ予約

予 ：探して毎回予約

※サブメニュー

サブメニュー (S) ：画面が表示され「チャンネル種別」「チャンネル対象」を一時的に変更することができます。番組表を閉じる、またはチャンネル切換で、フィルタ設定の内容に戻ります。（☞ 146ページ）

●電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに、時間がかかる場合があります。

●**番組表をお使いになるために…**

本機は電源を切っていても、定期的に放送局からの番組情報などを更新しています。
電源を切るときは、電源プラグをコンセントから抜かないで、本体またはリモコンの電源ボタンでお切りください。

番組内容を見る/今すぐ番組を見る

1 ▼▲◀▶で現在放送中の番組から見たい番組を選び、決定 を押す

2 ◀▶で「今すぐ見る」を選び、決定 を押す

番組の内容を紹介

番組表で簡単予約する

1 ▼▲◀▶で番組表から、録画したい番組を選び、赤 を押す

→録画予約が完了です。

- ●予約した番組は、USBハードディスクに録画されます。
- ●視聴年齢制限のある番組で暗証番号入力画面が表示された場合は、暗証番号を入力してください。(☞ 47ページ)
- ●簡単予約の取り消し(☞ 79ページ)
- ●ペイ・パー・ビュー(PPV)の番組は予約できません。

番組表で録画予約する

1 ▼▲◀▶で見たい番組を選び、決定 を押す

2 ◀▶で「番組予約」を選び、決定 を押す



3 ▼▲で「予約する」を選び、決定 を押す

番組表の表示チャンネル数を変える

1 番組表を表示中に サブメニュー(S) を押す

2 ▼▲で「表示チャンネル数」を選び、決定 を押す

3 ▼▲で表示させたいチャンネル数を選び、決定 を押す

- ●表示チャンネル数により、番組表の文字サイズが替わります。

番組表の日時を変える

1 番組表を表示中に 青 を押す

2 ▼▲で「日付」「時間」を選び、◀▶で設定し、決定 を押す

番組表日時選択	
日付	12(金)
時間	15時

チャンネル別に表示する

1つのチャンネルの番組表を最大8日分を表示します。

1 番組表を表示中に 黄 を押す

- ●サブメニューで「表示日数切換」の変更ができます。

番組を探す

番組情報から番組を探す。

1 番組表を表示中に 緑 を押す

検索機能	
フリーワード検索へ	☞ 56ページ
ジャンル検索へ	☞ 57ページ
マイ検索へ	☞ 58ページ

番組を視聴する

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組を見る

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組は購入操作をしてから視聴できる番組です。
番組単位で購入することができます。ペイ・パー・ビュー番組は番組表に料金が表示されています。
ペイ・パー・ビュー番組の中には、1日単位で契約するペイ・パー・デイ(PPD)もあります。
詳しくは番組表でそれぞれの番組説明をご覧ください。

●ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる)の番組を視聴、録画するには、ペイ・パー・ビューの画面上で購入操作が必要です。
●ネットワーク回線や電話回線の接続が必要です。(☞ 28、30ページ)

1 番組表 を押す

2 ▼▲◀▶で見たいチャンネルを選び、決定 を押す

3 ◀▶で「今すぐ見る」を選び、決定 を押す

(番組によっては、プレビュー※が表示)

※一部のペイ・パー・ビュー番組では、一定時間プレビューとして番組を視聴することができます。番組により見られる回数、時間が異なります。一定時間が過ぎるとプレビューは終了します。プレビューが終了しても購入可能時間内であれば購入操作は可能です。

4 ◀で「購入する」を選び、決定 を押す

購入しない場合は「購入しない」を選びます。

※一部の番組では録画が禁止されています。
デジタルXCOPY アナログXCOPY

●番組によっては標準の映像、音声を含め最大4種類映像、音声などを送信します。

5 購入確認画面が表示され、◀で「はい」を選び、決定 を押す

確認画面が表示された場合は、表示内容を確認し操作してください。

お知らせ

●**コピー制限について**
本機では著作権保護のためコピー世代管理信号に基づいて、放送される番組に付加されている「コピーフリー」「1回だけ録画可能」「録画禁止」の各信号によって録画が制限されています。
●購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。また、番組予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されます。
●ペイ・パー・ビュー番組は一度購入するとキャンセルできません。

お知らせ

●一番組の購入金額が設定を超えた場合、暗証番号を入力します。(☞ 148ページ)

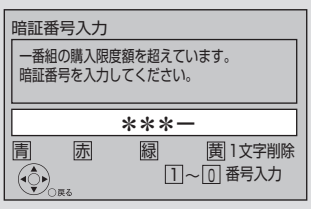

●購入した有料番組を確認するとき(☞ 135ページ)

視聴年齢制限のある番組を見る

1 番組表 **を押す**

2 **「…」と表示されている番組を選び、決定 を押す**

●または番組表表示中に サブメニュー Ⓢ を押して、▼▲で「視聴制限一時解除」を選び、決定 を押して、暗証番号を入力することができます。

3 **1 あ @. ～ 0 わをん ␣ を押して、暗証番号を入力する。**

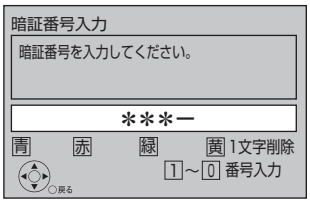

（黄 ▭ を押すごとに最後の桁が取り消されます）

4 **▼▲◀▶で見たい番組を選び、決定 を押す**

お知らせ

●視聴年齢制限の設定は、システム設定メニューの「制限項目設定」の「視聴可能年齢」をご覧ください。（☞ 149ページ）

●成人向け番組
放送局で20歳設定されて放送されている成人向け番組を視聴するにはスカパー!カスタマーセンター（総合窓口）へ事前手続き（年齢を証明する書類のコピー送付）が必要です。手続きが完了していないと画面上に「視聴条件によりご覧いただけません。」などのメッセージが表示されます。成人向けチャンネル以外のチャンネルでも一部深夜帯に成人向け番組を放送する場合があります。これらの視聴にも事前手続きが必要です。成人視聴手続きについては「スカパー!ライフサポートBOOK」をご覧ください。

投票できる番組で投票する

アンケートやクイズ、ショッピングなど視聴者が投票（センターアクセス）できる番組があります。
投票や申し込みなどを行う場合の通話料は有料の場合があります。

1 **センターアクセスのある番組では、画面左下にセンターアクセスのアイコンが表示されます。**

2 **決定 を押す**

（番組により表示される画面や選択できる項目などが異なります。）

3 **▼▲で項目を選び、決定 を押す**

投票の進行を表示するメッセージが表示されます。通信が終わるまでお待ちください。

投票完了のメッセージ、あるいはセンターからのメッセージがある場合はそのメッセージが表示され、元の視聴画面に戻ります。

お知らせ

●ネットワーク回線や電話回線の接続が必要です。（☞ 28、30ページ）

●センターがつながらなかったときや、時間内にセンターがデータを受けることができなかった場合など、投票や申し込みが無効となる場合があります。

番組を視聴する

デジタルラジオ放送※を聴く

デジタルラジオ放送の選局方法はテレビ番組と同じです。

デジタルラジオ放送の選局

3桁のチャンネル番号を入力する

例）Ch.400の場合

4 た GHI → 0 わをん → 0 わをん

順送りでチャンネルを選ぶ

を押して、選局する

番組表から選ぶ

テレビ視聴中にラジオ放送に切り換える

視聴中に ラジオ/テレビ を押す

最後に受信していたデジタルラジオチャンネルに切り換わります。
テレビ放送に切り換えるには、再度 ラジオ/テレビ を押してください。

お知らせ

- 「時間指定予約」の予約方式を「見るだけ」で予約することで、開始時刻になると、見ている番組から予約したデジタルラジオ放送チャンネルに切り換わります。（☞ 95ページ）

サウンドナビについて

サウンドナビは、スターデジオ（100ch音楽ラジオ）の曲名やアーティスト名などの情報を表示します。

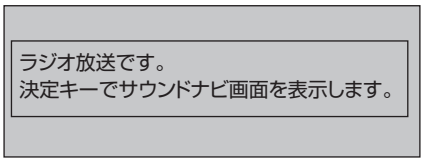

1 決定 を押す

画面中央に「サウンドナビ」が表示されます。

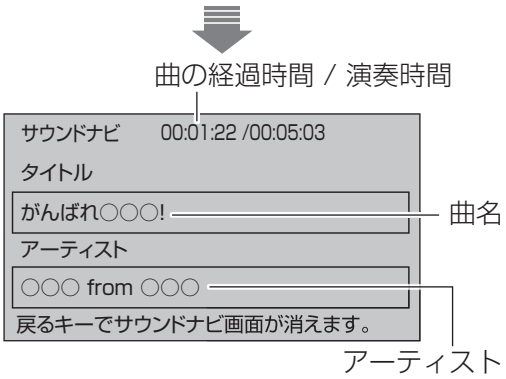

- 戻る を押すとサウンドナビ画面が消えます。

お知らせ

- チャンネル種別が「すべて」「ラジオ」に設定されていないと番組表からの選局はできませんが、3桁チャンネルを入力するとデジタルラジオ放送が選局できます。（☞ 43、146ページ）
- デジタルラジオ放送の録音には以下の方法があります。
  - ・デジタル音声出力(光)端子での録音
  - ・「スカパー!プレミアムサービスLink」でのLAN録画を利用した録音
  - ・音声出力端子での録音
- USBハードディスクには録音できません。
- デジタルラジオ放送の録音・再生については、110ページをご覧ください。

※ デジタルラジオ放送とは、スターデジオ（100ch音楽ラジオ）です。（2013年1月現在）

3D番組を見る

必要な機器と接続

3D番組をご覧いただくためには、3D対応テレビと3D対応テレビ専用3Dメガネが必要です。

●本機と3D対応テレビは必ずHDMIケーブルで接続してください。

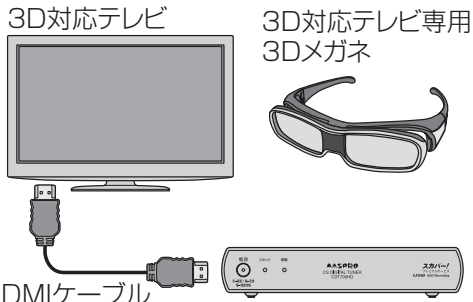

3D番組を視聴するまで

1 3D対応テレビと3D対応テレビ専用メガネを準備する

2 1 あ ～ 0 わをん の数字ボタンで3D放送を視聴できるチャンネル(スカチャン3Dなど)を入力する

3 ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の場合、暗証番号を入力して購入する

4 接続しているテレビが3D対応テレビの場合、本機からテレビの3D設定を行うことができます。

① サブメニュー Ⓢ を押し、▼▲で「3D出力」を選び、決定 を押す

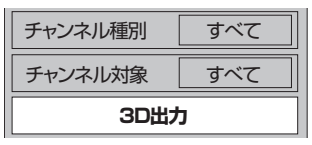

② ◀▶で「入」を選ぶ
(番組の信号がオート対応の場合は、「オート」を選ぶ)

(工場出荷時「オート」)

3Dメガネをかけてお楽しみください

4 自動で切り換えできない3D対応テレビの場合、3D対応テレビを「3D表示」に切り換え、手動で「サイドバイサイド方式」(左右分割方式)に変更する

●「3D表示」への切り換え「サイドバイサイド方式」の変更方法は、テレビの取扱説明書または、各メーカーのサイトをご確認ください。

3Dメガネをかけてお楽しみください

お知らせ

●3D番組の再生について
- USBハードディスクから再生するとき (☞ 82ページ)
- DLNA接続で再生するとき (☞ 101ページ)

●テレビによっては、本機からのテレビの3D設定を行えない場合があります。

スカパー!からのお知らせ

⚠ 3D放送視聴時のご注意

■個人差によっては3D映像として見えにくい場合があります。

■光過敏の既往症のある方、心臓に疾患のある方は本放送の視聴をお控えください。

■視聴中に疲労感、不快感を感じた場合には視聴をお控えください。

■お子様のご視聴については5～6才からの視聴を目安にし、大人立会いの上で視聴してください。

■3D番組視聴中は本機の番組表や番組説明などの操作を行うと、画面が正しく表示されないため、操作を行う場合は、テレビを3Dモードから通常状態へ戻した上で操作してください。

■3D対応テレビや3D対応機器の取扱説明書等のご注意をよくお読みください。

※3D放送をご視聴いただくには、本機、3D対応テレビおよび3D対応テレビ専用3Dメガネが必要です。3D対応でないテレビや通常の状態では画面が左右に分割された2画面に見えます。

番組を視聴する

見るだけ予約する

番組表から見たい番組を選んで予約します。
開始時刻になると、見ている番組からチャンネルが切り換わります。

1 番組表 を押す

2 ▼▲◀▶で見たい番組を選び、決定 を押す

●視聴年齢制限のある番組で暗証番号入力画面が表示された場合は、暗証番号を入力してください。(☞ 47ページ)

例:選んでいる番組が黄色になる

＜番組表＞

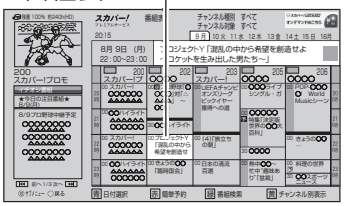

→番組内容と選択ボタンが表示されます。

3 ◀▶で「番組予約」を選び、決定 を押す

●放送中の番組のとき

●放送予定の番組のとき

4 ▼で「詳細設定」を選び、決定 を押す

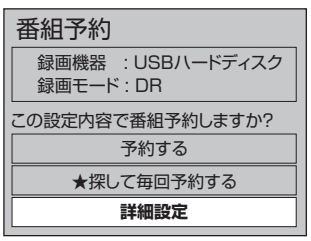

5 ▼▲で「予約方式」を選び、◀で「見るだけ」を選ぶ

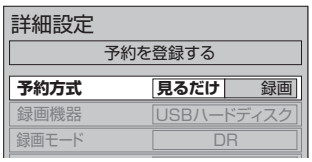

6 ▲で「予約を登録する」を選び、決定 を押す

お知らせ

●見るだけ予約は、本機の電源を「切」にしている場合、無効になります。
本機やテレビが自動で電源「入」にはなりません。
●予約は「見るだけ予約」と「録画予約」合わせて64件までです。

番組の内容を見る

番組を見ているとき、または、番組表や一覧から選んでいるときに…

番組説明 を押す

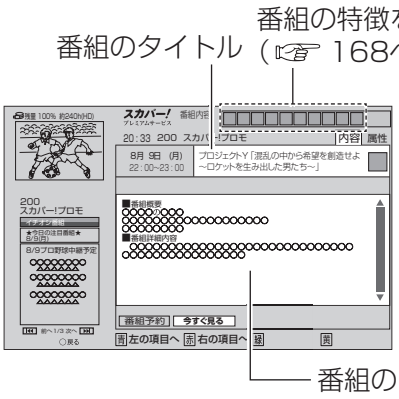

■番組の詳しい内容（属性）などを見たいとき

赤 を押す（ 青 で番組の内容に戻る）

多重音声放送（二重音声、マルチ音声）のとき

多重音声放送のときには、音声を切り換えることができます。

音声切換 ●押すたびに音声が切り換わります。

■二重音声 主+副（1つの音声に主音声と副音声が含まれる）

例

音声1（主）（日本語） → 音声1（副）（外国語） → 音声1（主+副）（日本語+外国語）

■マルチ音声 信号（複数の音声が含まれる）

例

音声1（日本語） → 音声2（日本語／解説）

お知らせ

- ●放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語の場合があります。
- ●切り換えた音声が有料の場合もあります。

番組のタイトルなどを表示する

番組を見ているときは…

画面表示 を押す

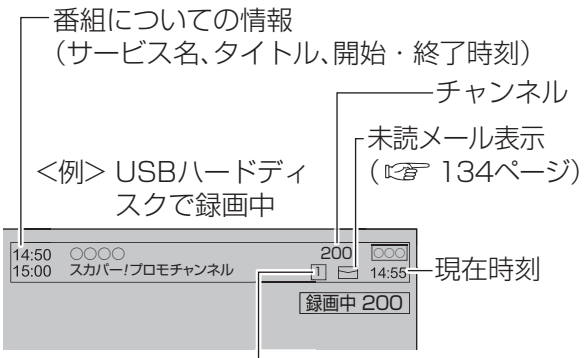

リモコンボタン 1 ～ 0（それ以外のときは空白）

しばらくすると…

再度、画面表示 を押すと表示は消えます。

録画した番組を再生しているときは…

画面表示 を押す

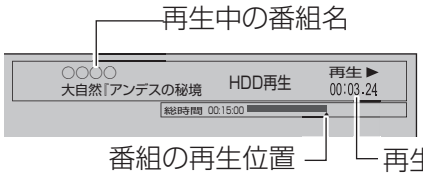

しばらくすると…

しばらくすると表示は消えます。
（ 画面表示 を押しても表示は消えます。）

番組を視聴する

サブメニューを表示する

1 サブメニュー Ⓢ **を押す**

→現在の画面に関連したサブメニューが表示されます。

2 **▼▲で項目を選び、決定 を押す**

＜例：番組視聴中のとき＞

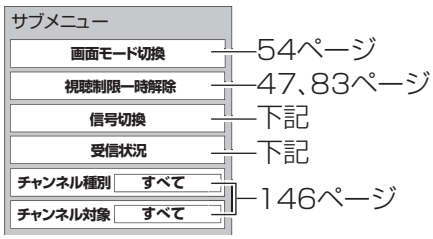

- 番組視聴中のとき、チャンネル種別/チャンネル対象は「システム設定」の「フィルタ設定」（☞ 146ページ）で設定した内容を表示し、変更することができます。
- 押す前の画面によってサブメニューの項目は変ります。

信号切換

- １つの番組に複数の映像や音声のある放送の場合に「信号切換」を選び、決定すると、切り換えができる信号の選択画面になります。

お知らせ

- 信号切換で表示される設定項目は、番組によって変わります。
- 信号切換で切り換えた映像や音声が有料の場合もあります。

受信状況

- 受信している信号の強さなどを表示します。

お知らせ

- 受信状況の表示は簡易表示であり、確認の目安です。

字幕／クローズドキャプションを画面表示する

字幕やクローズドキャプションがある番組では、リモコンの**字幕**ボタンで字幕をオン・オフすることができます。

(番組表や番組情報に 字幕 アイコンが表示されています。)

字幕 **を押す**

字幕 を押すたびに字幕のオン・オフが切り換わります。

お知らせ

文字スーパーについて

- 文字スーパーは放送局からのお知らせです。字幕のオン・オフに関わらず表示されることがあります。（☞ 146ページ）

便利機能を使う

お知らせ画面や番組検索メニューなどを表示させることができます。

便利機能 **を押し、◀▶で項目を選び、決定 を押す**

「オンデマンド」
「スカパー!オンデマンドポータル」に接続します。(☞ 138ページ)

「いま放送中から」
現在放送中の番組を一覧表示します。(☞ 55ページ)

「検索」(☞ 下記)
「フリーワード検索」「ジャンル検索」「マイ検索」のメニューを表示します。

「お知らせ」(☞ 134ページ)
機器情報を表示し、メールやボード情報を見ることができます。

「ガイド」(☞ 40ページ)
「ガイドを見る」のメニューを表示します。

＜「検索」を選んだとき＞

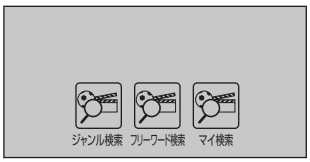

◀▶で項目を選び、決定 を押す

「フリーワード検索」(☞ 56ページ)
「ジャンル検索」(☞ 57ページ)
「マイ検索」(☞ 58ページ)

お知らせ

- ソフトウェアのバージョンアップによって、便利機能の画面上のアイコンが変更されることがあります。

音声ガイド

番組表、番組内容、録画一覧などを操作したときの内容を音声で読み上げます。音声ガイド機能を「オン」にすると次の音声ガイドが出力します。
(音声ガイドの設定 ☞ 148ページ)

■音声ガイドの内容

リモコン操作	リモコンボタンを押すごとに操作確認音を出力します。(音声ガイドが動作する画面のみ)
チャンネル選局	選局した「チャンネル番号」「番組タイトル」を音声出力します。
番組表	番組表で選んだ番組の「チャンネル番号」「番組タイトル」「放送日時」を音声出力します。
番組内容	番組内容画面を表示させると「チャンネル番号」「番組タイトル」「放送日時」「番組概要」「番組詳細内容」を音声出力します。
録画一覧	録画一覧画面を表示させると「チャンネル番号」「番組タイトル」「放送日時」を音声出力します。
メッセージ	状況に合わせたメッセージを音声出力します。

- 音声ガイドを停止または再度聞くときは 画面表示 を押す。

お知らせ

- 実際と異なる読み上げを行う場合がありますが、故障ではありません。

番組を視聴する

画面モード切換(画面の黒帯を消す)

額縁表示の場合に、上下左右の黒帯を消して大きく表示します。

1 番組を視聴しているときに
サブメニュー(S) **を押す**

2 **▼▲で「画面モード切換」を選び、(決定) を押す**

3 **画面モードを切り換える**

◀▶を押すごとに「ノーマル」、「サイドカット」、「サイドカット固定」、「ズーム」などの画面モードに切り換わります。

ノーマル 通常の出力

サイドカット

ワイド(16：9)放送の左右の黒帯を消して拡大表示(ワイド放送以外では機能しません)黒帯が無い映像の場合、左右の映像がカットされますので、ご注意ください。

左右に黒帯のある1080i(16：9)の放送 → ノーマルテレビ画面では額縁表示された状態 → サイドカットで帯部分を消して拡大表示

サイドカット固定

設定を変えるまで、上記の「サイドカット」された画面となります。

ズーム

ノーマル(4：3)放送の上下の黒帯を消して拡大表示します。(ノーマル放送以外では機能しません)黒帯が無い映像の場合、上下の映像がカットされますので、ご注意ください。

上下に黒帯のあるレターボックス(4：3)の放送 → ワイドテレビ画面では額縁表示された状態 → ズームで帯部分を消して拡大表示

お知らせ

- 選局操作や電源を「切」「入」したり、接続テレビ設定を変更すると、画面モード切換は「ノーマル」に戻ります。
- 「サイドカット固定」は、「テレビ画面」を「4：3」に設定しているときに選択できます。(☞ 158ページ)
  選局操作や電源を「切」「入」しても「ノーマル」には戻りません。
- 「ズーム」が選べるのは、接続テレビ設定の「テレビ画面」を「16：9」「16：9フル」に設定しているときだけです。(☞ 158ページ)
- 標準画質での録画(アナログ録画)予約時の詳細設定は108ページをご覧ください。
- このページで記載している画面イラストは動作の一例です。
  (接続するテレビやテレビ側の画面設定によっては動作が異なる場合があります)

見たい番組を探す

本機は、放送局から送られてきた番組情報によって番組を探すことができます。
実際の放送に該当する項目（キーワードなど）が含まれている番組でも、番組検索の検索結果には表示されないことがあります。

いま放送中の番組から探す

1 便利機能 を押す

2 ◀▶で「いま放送中から」を選び、決定 を押す

3 ▼▲で裏番組一覧表から番組を選び、決定 を押す

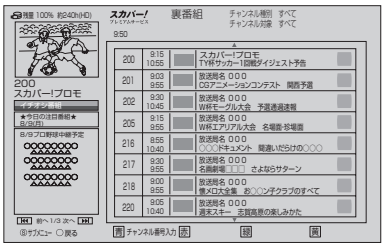
スカパー!
裏番組
9:50
200 スカパー!プロモ
9:15 10:55 スカパー!プロモ TV杯サッカー1回戦ダイジェスト予告
9:03 9:55 放送局名 000 CGアニメーションコンテスト 関西予選
9:30 10:45 放送局名 000 WR モータル大会 予選速報
9:15 9:55 放送局名 000 WR エアリアル大会 名場面・珍場面
8:55 10:40 放送局名 000 ○○○ドキュメント 関連いだらけの○○○
9:30 9:55 放送局名 000 名画劇場 □□□ さよならサターン
9:00 9:55 放送局名 000 懐メロ大全集 あ○○ンチクラブのすべて
9:05 10:40 放送局名 000 週末スキー 志賀高原の楽しみかた
220
チャンネル番号入力

お知らせ

●手順 3 で サブメニュー (S) を押すと「サブメニュー」画面が表示され「チャンネル種別」と「チャンネル対象」を一時的に変更することができます。
番組表を閉じる、またはチャンネル切換で、フィルタ設定の内容に戻ります。
詳しくは146ページをご確認ください。
「視聴制限一時解除」を行うと、視聴年齢制限のある番組名も一時的に表示できます。

番組を探す

便利機能から	1 便利機能 を押す 2 ◀▶で「検索」を選び、決定 を押す
メニューから	1 メニュー を押す 2 ▼▲で「番組を探す/予約する」を選び、決定 を押す
番組表から	1 番組表 を押す 2 緑 を押す

番組をフリーワードで探す
（☞ 56ページ）

番組をジャンル別に探す
（☞ 57ページ）

番組をマイ検索で探す
（☞ 58ページ）

見たい番組を探す

以下は、55ページ「番組を探す」の手順❶、❷に続いて操作してください。

番組情報(出演者も含む)を元にフリーワードで番組を検索します。フリーワード検索とジャンル検索を組み合わせることで、検索結果を絞り込むことができ、検索時間を短縮できます。1日ごとに検索します。検索結果画面で◀▶で日付を変更したり、サブメニューから任意の日付を設定できます。

番組をフリーワードで探す

❸ ▼▲で「フリーワードで」を選び、決定 を押す

フリーワード一覧が表示されます。
(フリーワードを登録してください。)

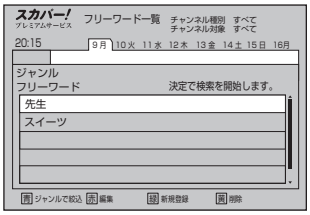

- カラーボタンで次の操作がおこなえます。
  - 青：ジャンル検索でさらに番組を絞り込む
  - 赤：フリーワードを編集する
  - 緑：フリーワードを新規登録する
  - 黄：フリーワードを削除する
- サブメニュー Ⓢ から「日付」と「チャンネル種別」「チャンネル対象」を一時的に変更して、検索することができます。

❹ ▼▲でフリーワードを選び、決定 を押す

- 番組検索結果画面から、カラーボタンで次の操作が行えます。
  - 青：マイ検索に登録する
  - 赤：簡単予約する

選んだ番組の内容を表示

番組を録画するとき　　番組を見るとき(放送中のみ表示されます)

お知らせ

- 検索結果は最大150件まで表示します。各放送の番組情報の取得状況によって変わります。
- 英字は大文字、小文字を区別します。

フリーワードを登録する

① 緑 を押し、新しいフリーワードを入力する

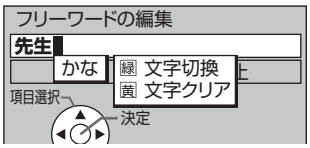

② 決定 を押し、◀で「登録」を選び、決定 を押す

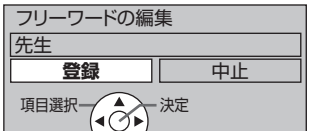

※27件まで登録できます。

フリーワードを編集する

① ▼▲で編集するフリーワードを選び、赤 を押す

② フリーワードを編集する

③ 決定 を押し、◀で「登録」を選び、決定 を押す

フリーワードを削除する

① ▼▲で削除するフリーワードを選び、黄 を押す

② ◀で「はい」を選び、決定 を押す

検索範囲を一時的に設定する

「日付」と「チャンネル種別」、「チャンネル対象」を一時的に変更することができます。

① ▼▲でフリーワードを選び、サブメニュー Ⓢ を押す

② 画面が表示され「日付」と「チャンネル種別」、「チャンネル対象」を変更して検索範囲を設定する

番組をジャンル別に探す

映画やスポーツなどジャンル別で番組を探します。(項目は一定ではありません)

❸ ▼▲で「ジャンル別に」を選び、決定 を押す

- サブメニュー Ⓢ から「日付」と「チャンネル種別」「チャンネル対象」を一時的に変更して、検索することができます。

❹ ▼▲でメインジャンルを選び、決定 を押す

(メインジャンル)

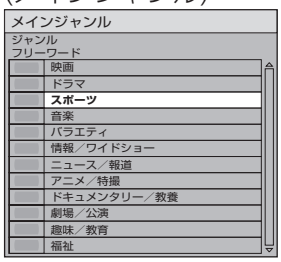

❺ ▼▲でサブジャンルを選び、決定 を押す

(サブジャンル)

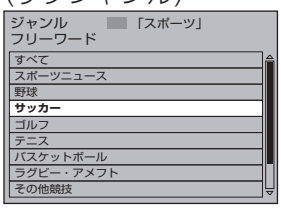

- 決定 を押す前に、カラーボタンで次の操作がおこなえます。
  - 青：フリーワード検索でさらに番組を絞り込む

❻ ▼▲で番組を選び、決定 を押す

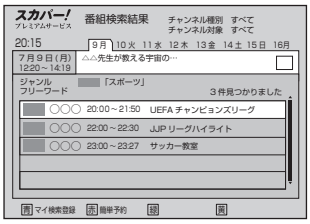

- 番組検索結果画面から、カラーボタンで次の操作が行えます。
  - 青：マイ検索に登録する
  - 赤：簡単予約する
- 検索結果は、各放送の番組情報の取得状況によって変わります。

選んだ番組の内容を表示



番組を録画するとき　　番組を見るとき(放送中のみ表示されます)

検索範囲を一時的に設定する

「日付」と「チャンネル種別」、「チャンネル対象」を一時的に変更することができます。

① **▼▲でジャンルを選び、サブメニュー Ⓢ を押す**

② **画面が表示され「日付」と「チャンネル種別」、「チャンネル対象」を変更して検索範囲を設定する**

マイ検索に登録する

① **フリーワード/ジャンル検索の番組検索結果画面で、青 を押す**

- 検索を行ったフリーワード、ジャンルがマイ検索登録できます。

② **マイ検索登録で、▼▲で登録場所を選び、決定 を押す**

※10件まで登録できます。

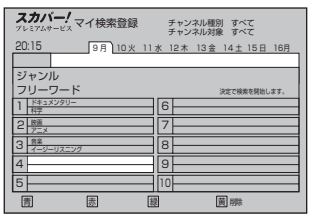

見たい番組を探す

以下は、55ページ「番組を探す」の手順❶、❷に続いて操作してください。

番組をマイ検索で探す

あらかじめ登録されたフリーワードとジャンル検索を元に、番組を検索します。

❸ ▼▲で「マイ検索で」を選び、決定 を押す

❹ ▼▲で検索条件を選び、決定 を押す

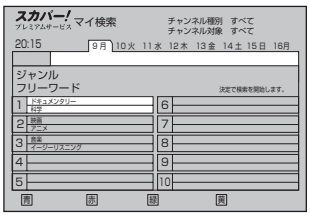

サブメニュー

● Ⓢ を押して、「日付」と「チャンネル種別」、「チャンネル対象」を一時的に変更して、検索することができます。

❺ ▼▲で番組を選び、決定 を押す

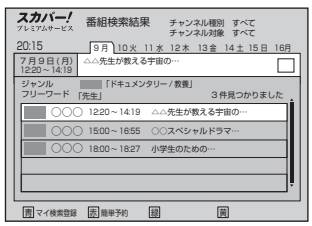

● 番組検索結果画面から、カラーボタンで次の操作が行えます。

赤 : 簡単予約する

● ◀▶で検索日を変えることができます。
● 検索結果は、各放送の番組情報の取得状況によって変わります。

選んだ番組の内容を表示



番組を録画するとき　　番組を見るとき(放送中のみ表示されます)

お知らせ

● 検索結果は最大150件まで表示します。

検索結果画面について

フリーワードとジャンル、マイ検索での検索結果画面では次のようなことができます。

◀▶で検索日を変えることができます。

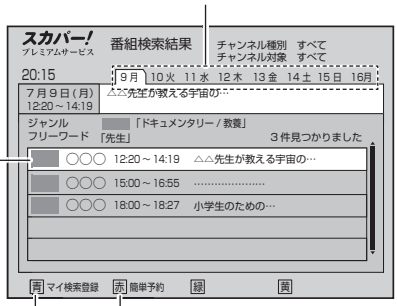

赤 ▼▲で番組を選び、 で簡単予約ができます。

青 でマイ検索に登録ができます。

●「…」と表示されている場合
番組を選んで 決定 を押し、暗証番号を入力すると番組名が表示されます。

▼▲で番組を選び、決定 を押すと番組内容が表示されます。

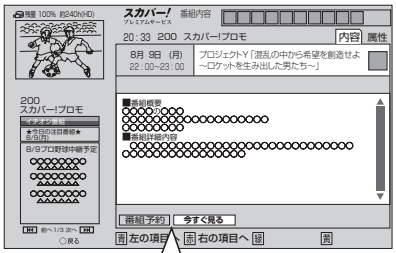

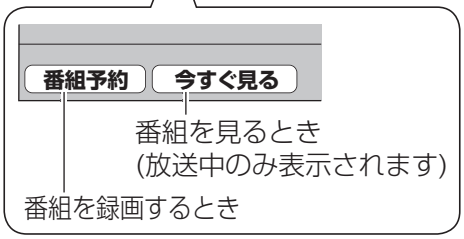

文字を入力する

●文字入力方法には2種類あります。（入力方法の切り換えは☞61ページ）

リモコンボタン（携帯電話）入力方法（工場出荷時）

リモコンの数字ボタンを使い、携帯電話と同じような操作で入力します。

●入力文字一覧表（☞61ページ）

例：「映画」と入力するとき

① 緑 を押して、入力文字を切り換え 決定 を押す。

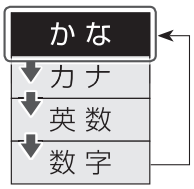

●押すたびに切り換わる。

② 入力する

1 ▶ 1 2 ＊

（4回）（2回）（1回）（1回）

え　い　か　゛

●同じボタンの文字を続けて入力するには、▶でカーソルを右へ移動させる。

③ 文字を変換する（通常方式の変換）

▼▲を押して漢字を選ぶ。

④ 決定 を押して、確定する

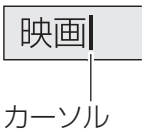

■文節を分けて変換するとき

▼▲で変換中に◀▶で文節を切り換え、▼▲で変換する。

■記号を入力するとき

「きごう」と入力して▼▲を押して記号を選び、決定 を押す。

■ 予測方式 のとき

①1文字入力するたびに候補を表示。
②▼▲で選び、決定 を押す。

●緑 を押すと、一時的に通常方式の変換に戻る。

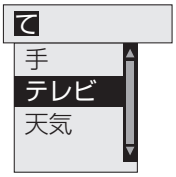

（ 予測方式 ／ 通常方式 の切り換えは☞61ページ）

■文字を追加するとき

追加する位置に◀▶でカーソルを移動させて、文字を入力する。

■文字を削除するとき

削除する文字に◀▶でカーソルを移動させて、黄 を押す。

文字を入力する

画面キーボード入力方法（文字入力方法の選択 ☞ 61 ページ）

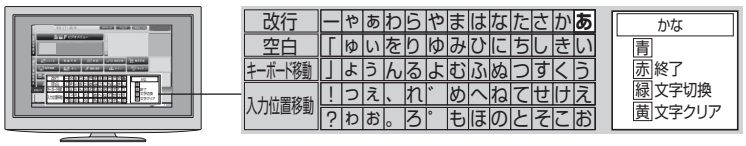

画面上にキーボードを表示して▼▲◀▶で文字や項目を選び、入力します。

●キーボードを消すときは、赤 を押す。

●キーボードの表示位置を移動させるときは、▼▲◀▶で キーボード移動 を選び、決定 を押す。
（左下または右上に移動）

例:「映画」と入力するとき

❶ 緑 を押して、入力文字を「かな」に切り換える

●押すたびにキーボードが切り換わる。

かな → カナ → 英数 → かな

❷ ▼▲◀▶で、キーボードから文字を選び、決定 を押す

え → い → か → ゛

❸ 青 を押し、▼▲で漢字を選び、決定 を押す

(通常方式の変換)

文字変換しないとき 赤 を押す

❹ 文字入力が終了したら 赤 を押し、キーボードを消す

■文節を分けて変換するとき

青 で変換中に◀▶で文節を切り換え、▼▲で変換する。



■記号を入力するとき

「きごう」と入力して 青 を押し、▼▲で記号を選び、決定 を押す。

■ 予測方式 のとき

（ 予測方式 ／ 通常方式 の切り換えは ☞ 61 ページ）

①文字を選び、決定 を押すたびに、キーボード上に候補を表示。

②▼▲◀▶で選び 、決定 を押す。

●青 を押すと、一時的に通常方式の変換ができます。

■全角の英数字を入力するとき

英数モード(半角)で入力し、青 を押して変換する。

■文字を追加するとき

①キーボードの 入力位置移動 を選び、決定 を押す。
②追加する位置に◀▶でカーソルを移動させて、決定 を押す。
③文字を入力する。

■文字を削除するとき

上記「文字を追加するとき」①のあと、削除する文字に◀▶でカーソルを移動させて、黄 を押す。

文字の入力方法や変換方式を変える

1. メニュー を押す
2. ▼▲で「設定する」を選び、決定 を押す
3. ▼▲で「システム設定」を選び、決定 を押す
4. ▼▲で「文字入力設定」を選び、決定 を押す
5. ▼▲で設定項目を選び、◀▶で設定する

- リモコンボタン　携帯電話方式で入力
- 画面キーボード　画面上のキーボードで入力



- 通常方式　入力した文字から変換候補を表示
- 予測方式　1文字の入力で変換候補を表示

リモコンボタン方式での入力文字一覧表

	かな	カナ	英数	数字
1 あ@.	あ い う え お ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ 1	ア イ ウ エ オ ァ ィ ゥ エ ォ 1	@ . / : ~ _ 1	1
2 かABC	か き く け こ 2	カ キ ク ケ コ 2	a b c A B C 2	2
3 さDEF	さ し す せ そ 3	サ シ ス セ ソ 3	d e f D E F 3	3
4 たGHI	た ち つ て と っ 4	タ チ ツ テ ト ッ 4	g h i G H I 4	4
5 なJKL	な に ぬ ね の 5	ナ ニ ヌ ネ ノ 5	j k l J K L 5	5
6 はMNO	は ひ ふ へ ほ 6	ハ ヒ フ ヘ ホ 6	m n o M N O 6	6
7 まPQRS	ま み む め も 7	マ ミ ム メ モ 7	p q r s P Q R S 7	7
8 やTUV	や ゆ よ ゃ ゅ ょ 8	ヤ ユ ヨ ャ ュ ョ 8	t u v T U V 8	8
9 らWXYZ	ら り る れ ろ 9	ラ リ ル レ ロ 9	w x y z W X Y Z 9	9
0 わをん␣	わ を ん ゎ ー スペース 0	ワ ヲ ン ヮ ー スペース 0	スペース 0	0
＊ ゛゜記号	、 。 ? ! ・ ( )	、 。 ? ! ・ ( )	— , ; ' " ? ! ( ) & ¥	＊
# ↵ タイムワープ	改行	改行	改行	#

- ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。（例：「い」を入力するときは 1 あ@. を2回押す）
  未確定の文字があるときに # ↵ タイムワープ を押すと、表の逆順で文字が変わります。
- 「英数」と「数字」は半角で入力されます。
- 濁点（゛）や半濁点（゜）を入力するときは→文字に続けて ＊ ゛゜記号 を押す。